

MA-RK32 Riasztóközpont
Telepítési és üzemeltetési útmutató
sw.: v1.x / hw.: v1.x

Tartalomjegyzék

A riasztóközpont rövid bemutatása.....	3
Fontosabb paraméterek.....	3
A riasztóközpont felépítése, sorkapcsok ismertetése.....	4
Sorkapcsok.....	4
LED-ek, nyomógombok jelentése.....	5
Tápellátás bekötése.....	5
A riasztóközpont mechanikai rögzítése.....	6
A zónabemenetek bekötése.....	7
Elrendezések:.....	7
Bővítőmodulok bekötése.....	8
Grafikus TFT(MA-LCD) kezelő bekötése.....	8
2x16 LCD(MA-QM) bekötése.....	8
Kezelők címzése.....	9
Egyéb bővítőmodulok címzése.....	9
Protokoll beállítás(2x16LCD esetén).....	9
Segéd táp(MA-PSU).....	9
Zónabővítő(MA-EZM8).....	10
Riasztóközpont-doboz szabotázs-védelme.....	11
Sziréna bekötése.....	11
Az antenna bekötése, kivezetése.....	12
SIM-kártya.....	12
Programozható kimenet.....	12
Felhasználók.....	13
Alapértelmezett kódok:.....	13
Mérnöki programozás.....	13
Távfelügyeleti kommunikáció.....	14
A kommunikáció ellenőrzése.....	14
Kommunikációs hiba.....	14
A riasztóközpont által küldött események leírása, jelentőkódok.....	14
Ethernet eseményjelentés.....	15
Szerviz menü.....	15
Eseménynapló.....	16
A riasztóközpont karbantartása.....	16
Technikai adatok.....	17
Bekötési rajz.....	19

A riasztóközpont rövid bemutatása

A riasztóközpont egy 32 zónás és 4 partíciós rendszer, a bővítőmodulok RS485 kommunikációs buszon csatlakoznak a riasztóközponthoz.

A riasztóközpont rendelkezik saját külön doboz szabotázs bemenettel. A sziréna kimenete is szabotázs védett.

A zónabemenetek duplázhatóak, a lezáró ellenállások értéke szabadon programozható, a zónaelrendezés is(párhuzamos DEOL, soros DEOL, EOL). A riasztóközpont rendelkezik reszettelhető tűz táppal is, ezáltal füstérzékelőket is lehet a rendszerre kötni. Minden zónabemenet szabotázs védett. Zónaduplázás esetén a zónák saját szabotázsköre elvész, helyette az lesz a zónabemenet felső zónája.

A felhasználói kódok 4-6 szám hosszúak lehetnek.

Fontosabb paraméterek

Zónák száma: max. 32db

Kimenetek száma: max. 16db

Felhasználók száma: max. 95db

Bővítőmodulok száma: max. 16db

A riasztóközpontra az alábbi bővítőmodulok köthetők:

- Kezelők: max. 8 db
- 8 Zónás zónabővítő: max. 4db
- 8 relés kimenetbővítő: max. 2db
- Segéd táp: max. 2db

1. számú felhasználó(Mester) alapértelmezett kódja: **1234**

Szerviz(Telepítő) felhasználó alapértelmezett kódja: **5678**


A panel mérnöki kódja alapértelmezetten: **123456**

Kezelőnként 2 zónabemenet van és egy programozható kimenet.

A riasztóközpont az RS485 adatbuszon levő eszközeit felügyeli. Az eszközök egyedileg címezhetőek.

A riasztóközpont két független kommunikátorral rendelkezik, az egyik a GSM, a másik az Ethernet.

A riasztóközpont felépítése, sorkapcsok ismertetése

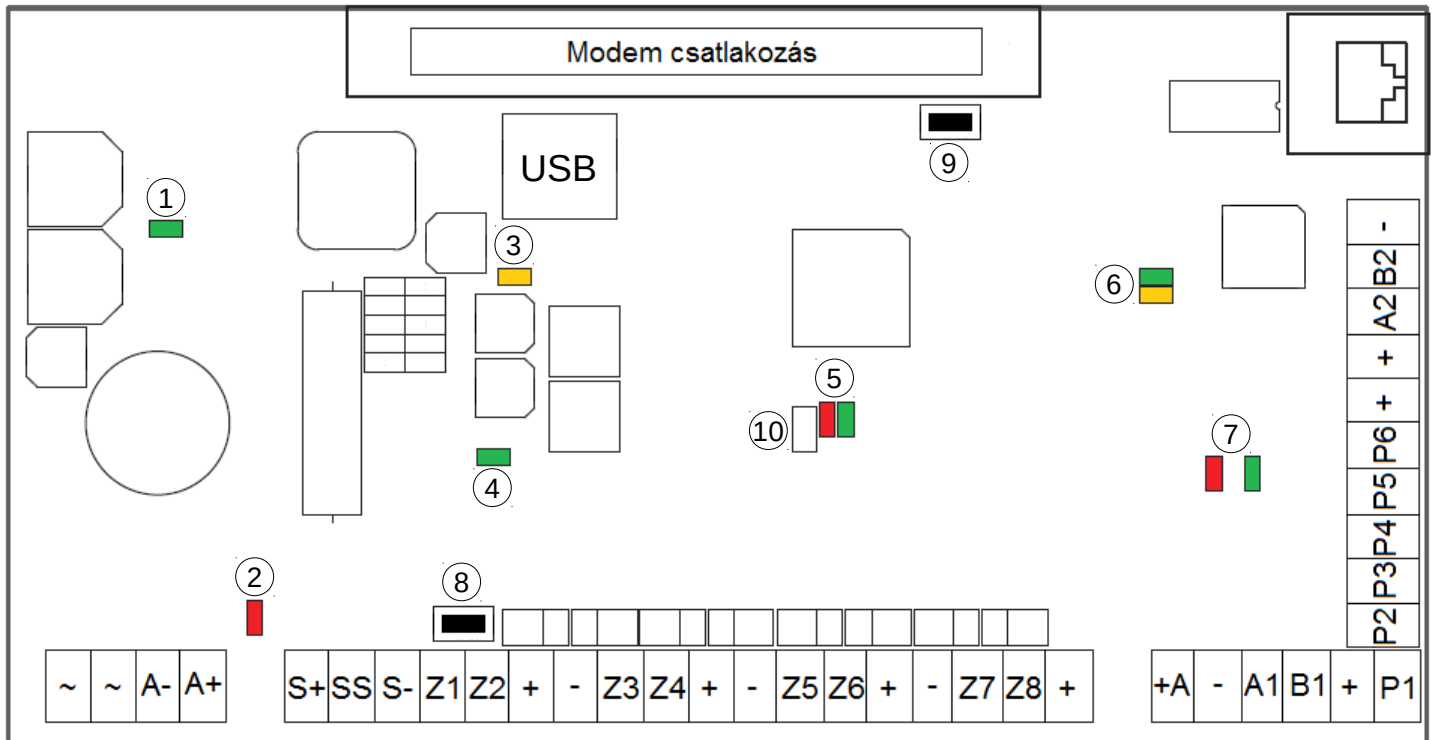

Sorkapcsok

A1, B1	RS485 busz adat-bemenet.
A2, B2	RS485 busz adat-bemenet (Nem használt, későbbi fejlesztésekre fenntartva)
Z1 – Z8	Zónabemenet 1 – 8
P1 – P6	Programozható kimenetek, terhelés max 100 mA, aktiválásra negatívot ad ki.
SS	Sziréna indító kimenet.(felügyelt) Terhelés max 150 mA
~ ~	16V AC bemenet
+, -	Tápkimenet az érzékelők és a Bővítőmodulok számára(össz. terhelés: max. 1500mA)
S +, S-	Sziréna tápkimenet, max. 1A
A+ A-	Akkumulátor bemenet(min. 7Ah, max. 18Ah)
+A	Kapcsolható AUX táp(Tűzérzékelők számára)

LED-ek, nyomógombok jelentése

1. **AC tápellátás LED-je:** Ha van hálózati tápellátás, akkor a LED zölden világít, ha nincs akkor nem világít.
2. **Fordított akkumulátor polaritást jelző LED:** Ha az akkumulátor fordítva lett rákötve a központra, akkor a LED pirosan világít, ha jól van bekötve az akkumulátor, akkor a LED nem világít.
3. **Processzor tápot jelző LED:** Ha a processzor tápellátása megfelelő, akkor ez a LED sárgán világít, ha nem megy a processzor tápja, akkor nem világít, a panel nem működik.
4. **Tápellátás meglétét jelző LED (Működést jelző LED):** Ha a panelnak van tápellátása(AC és/vagy Akku), akkor ez a LED zölden világít, ha a LED nem világít a panel nem működik, hibás.
5. **Modem kommunikációt jelző LED:** A processzor és a modem közti kommunikáció meglétét jelzi, ha nincs jelenteni való esemény, akkor normál helyzetben 3 másodpercenként felvillan mindkét LED.
6. **Ethernet kommunikációt jelző LED:** Ha be van dugva Ethernet kábel a panelba, akkor a sárga LED(Link LED) világít, a zöld LED az adatforgalom ütemében villog(ACT LED).
7. **RS 485 busz kommunikációt jelző LED:** A piros LED a Tx, a Zöld LED az Rx irány, normál helyzetben ha minden rendben van mindkét LED azonos ütemben villog(nagy busz sebességnél folyamatos világításnak látszik), Ha a LED-ek villognak akkor az a buszon lévő egyik vagy több eszköz hibáját jelzi.
8. **Akkumulátorról indítás gombja:** Ha akkumulátorról szeretnénk elindítani a panelt AC táp hiányában, akkor ezzel a gombbal lehet elindítani a panelt.
9. **Panel reszet gomb:** Újra lehet indítani a panelt ezzel a gombbal, újraindulás után egy Rendszer reszet jelzést küld a távfelügyeletre.
10. **Doboz szabotázs kapcsoló bekötése:** Doboz szabotázs kapcsolójának bekötési helye.

Tápellátás bekötése

A riasztóközpontnak 16V AC, és 12V akkumulátor tápellátásra van szüksége.

Az akkumulátor kapacitása min. 7 Ah , max. 18 Ah lehet.


Az akkumulátor fordított bekötése ellen védelem van beépítve, és egy piros LED is kigyullad ilyen esetben. (Fordított Akku Polaritást jelző LED):

Figyelem!

- *A riasztóközpontban akkumulátor-védő áramkör van beépítve, emiatt abban az esetben, ha nincs AC tápellátás csatlakoztatva, hanem csak akkumulátor, a riasztó csak az akkuvédő-áramkörön található indítógomb segítségével indítható.*
- *Merülő akkumulátor esetén az akkumulátor-védő áramkör kb. 10,9V -nál lekapcsolja a riasztót. Az akkumulátor hiba kijelzése és eljelentése kb 11.4V -nál történik.*



A riasztóközpont mechanikai rögzítése

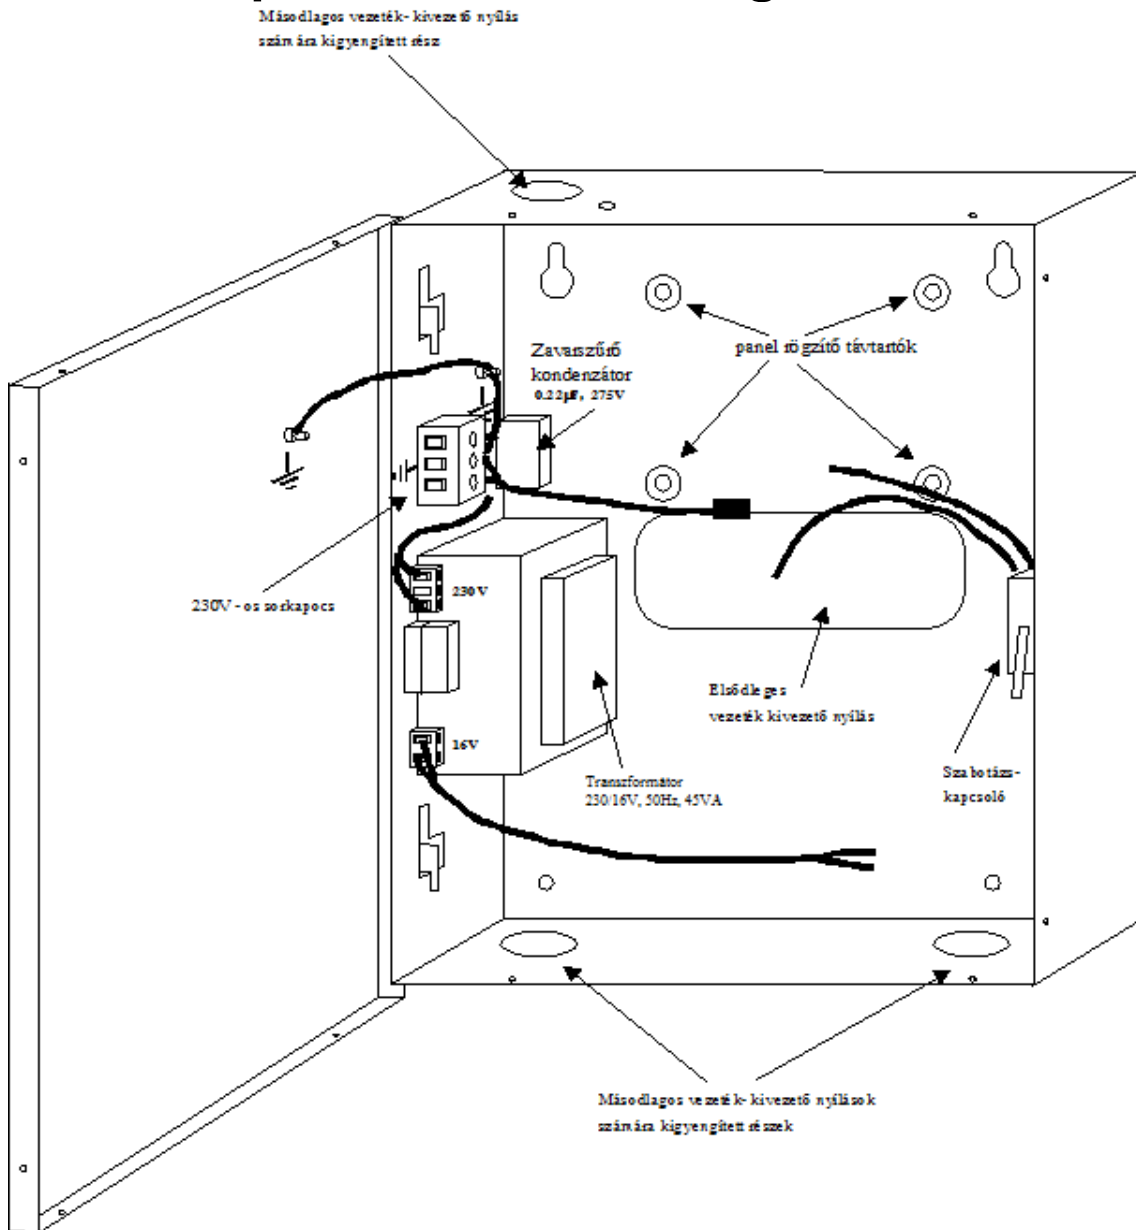

A riasztóközpont a doboz hátsó falán levő furatok segítségével a kijelölt helyre rögzíteni kell. Ügyelni kell arra, hogy a riasztóközpont védett térbe, nem késleltetett zónába kerüljön. A vezetékeket elsősorban a hátoldalon levő téglalap alakú nyíláson át kell kivezetni. Ha ez nem elég, vagy nem lehetséges, akkor a doboz alján vagy a tetején levő kigyengített záróelemeket kivágva kialakított nyíláson át kell a vezetékeket kivezetni. Ekkor azonban, ha a vezetékek melletti nyílás nincs lezárva (pl. tömbszelencével) akkor a doboz ipari védettségi szintje IP10 -re csökken.


A riasztóközpont doboz szabotázs bemenete riaszt a doboz nyitása és a doboz faltól való elemelése ellen is.

A zónabemenetek bekötése


A zónabemenet lezáró ellenállása és elrendezése szabadon programozható, külön zónánként nem állítható, csak az összes bemenetre egyszerre. A rendszer kezeli a soros, párhuzamos és egy ellenállásos lezárást, rendelkezik tűz zóna bemenettípussal is, ami bármelyik zónabemenetre programozható. Az ábrák mutatják a lehetséges zónabemenet elrendezéseket, ahol Ra – Riasztási ellenállás, Rs – Szabotázs ellenállás.

Elrendezések:


Soros elrendezés

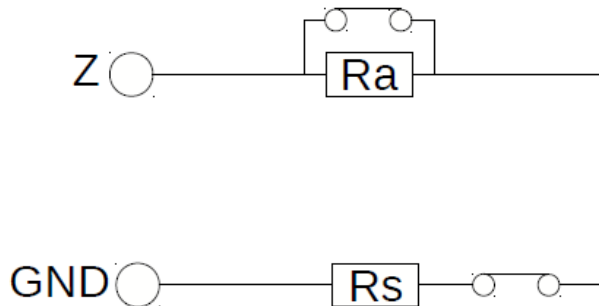


Párhuzamos elrendezés

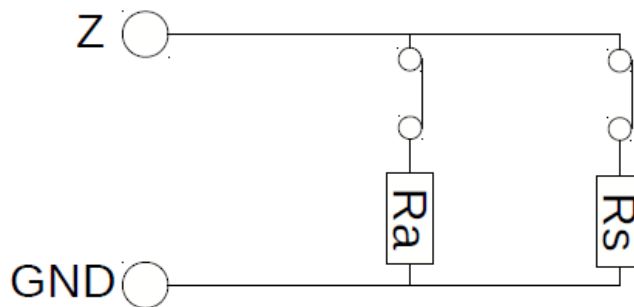

Egy ellenállásos elrendezés

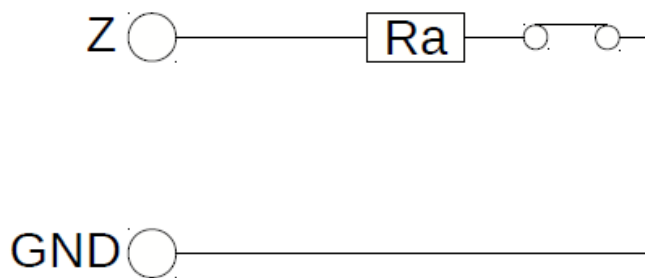

Tűz zóna elrendezés

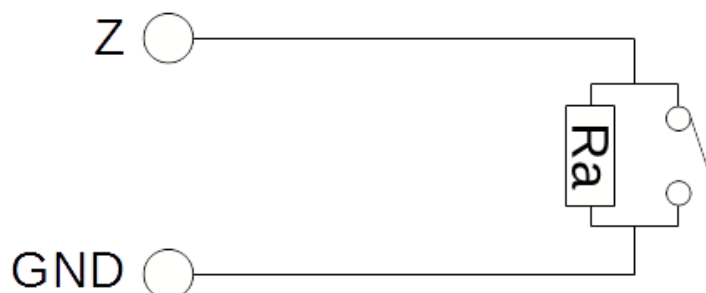

Az ábrákon NC kontaktussal vannak a bekötések, NO esetén a párhuzamos bekötés azonos az NC-vel, a kontaktussal sorba kell bekötni a lezáró ellenállást, ilyenkor a központ alpból csak a szabotázs ellenállást látja. EOL elrendezésben NO kontaktus esetén a tűzzónával megegyezően kell bekötni az ellenállást. Zónaduplázás minden bemenettel rendelkező bővítőmodulra(kezelő, zónabővítő) érvényes lesz. Zónaduplázás esetén a zónák saját szabotázs bemenete elvész.



Figyelem!

Zónaduplázás esetén csak párhuzamos elrendezés a megengedett, és csak NC kontaktus!

Bővítőmodulok bekötése

A riasztóközpontra **maximum 16 db** bővítőmodul köthető.

A bővítő(ke)t a riasztóközpont adatbuszára kell kötni, az A1, B1, valamint a mellette levő + / - kapcsokra. A bővítő(k) 'A'- kapcsát a riasztó 'A1' -kapcsára, a 'B' -kapcsát a riasztó 'B1' – kapcsára kell kötni, minimum 4-eres árnyékolt riasztós kábelt kell használni. A kábel hossza maximum 500m lehet.*(Ekkora távolságba csak csavart érpáras vezetékkel szabad szerelni, és a feszültségesést is figyelembe kell venni!)*

Grafikus TFT(MA-LCD) kezelő bekötése

(sorrendben a csatlakozó tetejétől)

Rózsaszín vezeték: PGM kimenet

Piros vezeték: Tápellátás pozitív kapcsa

Fekete vezeték: Közös negatív pont kapcsa

Fehér vezeték: Z2 bemenet

Narancssárga vezeték: Z1 bemenet

Fekete vezeték: Közös negatív pont kapcsa

Sárga vezeték: Busz 'A' kapcsa

Zöld vezeték: Busz 'B' kapcsa

2x16 LCD(MA-QM) bekötése

Sorkapocs

B	A	-	P	+	-	Z2	Z1
---	---	---	---	---	---	----	----

B, A: RS485 busz bekötés

+, -: Tápellátás bekötése

Z1, Z2: Zóna bemenetek

P: PGM kimenet



Figyelem!

A központhoz csak 1.5-ös hardver verzió vagy magasabb verziójú 2x16LCD kezelő köthető!

Kezelők címzése

A rendszerre maximum 8 db kezelő csatlakoztatható, amelyeket a rendszer a címük alapján azonosít. **Emiatt minden kezelőnek egyedi címe kell hogy legyen.** A rendszerhez 2 -féle kezelő szerelhető az egyik egy 2x16 karakteres LCD kijelzővel rendelkező kapacitív érintés technológiával rendelkező kezelő, a másik egy Grafikus TFT kijelzővel rendelkező kezelő. A kezelőkön található 2db zónabemenet és egy OC programozható kimenet. A bővítőmodulokat fel kell venni a rendszerbe, bővebben a Letöltő használati utasítása ad információt.

A cím beállítása

- Grafikus TFT kezelő esetén: A kezelő busz kommunikációs hibát ír egy kis ablakban, a sárga gombra nyomva bedob egy kódkérő oldalra, ahol meg kell nyomni az **1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + Pipa** gombot, ekkor bedob címző üzemmódba. A megjelenő oldalon A Statikus cím felirat alatt írja a kezelő címét(alapértelmezetten 9), a törlés gombbal lehet törölni a címet, majd a számbillentyűk segítségével lehet új címet adni. A kiadható címek 1-63-ig vannak, ez feletti címet a központ nem fogad el. Ha a cím be van állítva, akkor a mentés gombbal lehet elmenteni, majd a letöltőszoftverben ezen a címen fel lehet venni a kezelőt a rendszerbe.
- 2x16 LCD esetén: A kezelőn az Üzemen kívül: <kezelő címe> felirat látszik, akkor nincs kommunikációja a kezelőnek a központtal. Címző üzemmódba belépés: **0 + 0 + 0 + 0 + Menü**(hosszan), ekkor megjelenik a képernyőn a Cím beállítása:<aktuális cím> felirat, a címzéshez meg kell adni a kívánt címet a számbillentyűk segítségével, pl.: ha 2-es címet szeretnénk megadni, akkor 02-t kell ütni. Hosszan nyomva a visszat vagy a Menü gombot lehet a címző módból kilépni.

Egyéb bővítőmodulok címzése

A zónabővítőn, a segédtápon és a relés kimenetbővítőn jumperekkel lehet a címet állítani. A kívánt címnek megfelelően kell a jumpereket felhelyezni.

Protokoll beállítás(2x16LCD esetén)

Belépve a címző menübe(0+0+0+0+Menü/hosszan/), majd az OK gombot hosszan nyomva bejön a protokoll ablak ahol a fel és a le nyilak segítségével lehet választani a protokollok között, a riasztóközpont az MA485 protokollt kell beállítani! A vissza gomb hosszan nyomásával ki lehet lépni a protokoll menüből, majd kezelői tápreszet után lesz érvényes a beállított protokoll.

Segédtáp(MA-PSU)


A segédtáp olyan esetekben alkalmazandó, amikor a riasztóközpont áramellátási képességét meghaladó igények állnak fent, vagy további akkumulátor(ok) elhelyezését igényli a telepített rendszer.

2 verzióban létezik a segédtáp, az egy akkumulátoros verzió a 12V-os rendszerek számára, a 2 akkumulátoros verzió pedig a 24V-s rendszerek számára. A 2 akkumulátoros segédtáp nem csak akkumulátor töltést végez, hanem ki is egyenlíti a töltöttségüket a töltési folyamat részeként.

Az akku töltő áram maximális értéke **1.1A**.

A segédtáp kimenete rövidzár védett, ilyen esetben lekapcsolja az akkumulátorokat az eszközről, ha

a hiba helyreállt a segédtáp működése is helyreáll. Fordított akkumulátor polaritás ellen is védett az eszköz.

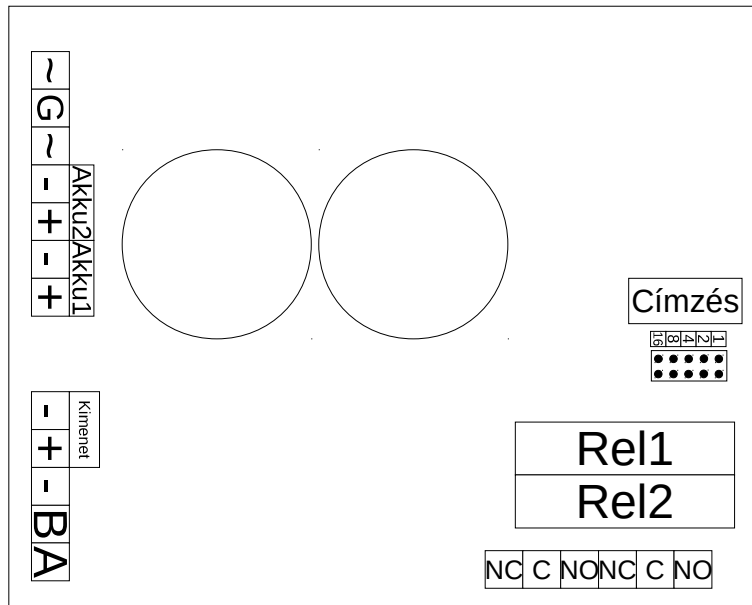

Sorkapcsok

~, G, ~ – AC tápellátás bekötése. A transzformátor 2*20V-os!

Akku2 +, - – 2-es akkumulátor csatlakozás(12V-os verziónál nincs sorkapocs)

Akku1 +, - – 1-es akkumulátor csatlakozás

Kimenet -, + – A Segédtápegység feszültség kimenete(Max. 6A terhelhetőség/Transzformátor függő/

-, B, A – MA485 busz kapcsolat a központtal




Figyelem!

A segédtáp 1-es és 2-es címre programozható, ezt figyelembe kell venni segédtáp használata esetén!

Zónabővítő(MA-EZM8)

A zónabővítővel a riasztóközpont bemeneteinek számát lehet kibővíteni.(max. 32 zónáig) A zónabővítő saját doboz szabotázs védelemmel rendelkezik.

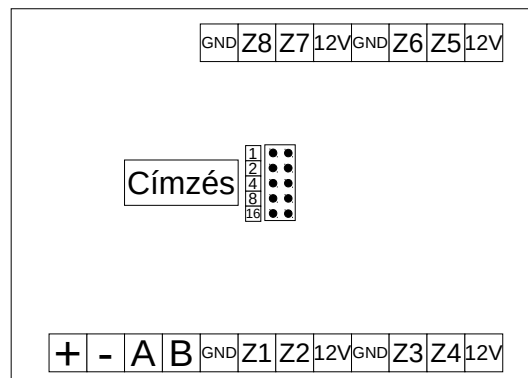

Sorkapcsok

+, - – Bemeneti tápfeszültség


A, B – MA485 busz

Z1...Z8 – Zóna bemenetek

GND, 12V – Zóna tápok

Riasztóközpont-doboz szabotázs-védelme


A doboz-fedél csatlakozóját kösse rá az ábrán látható csatlakozóra.

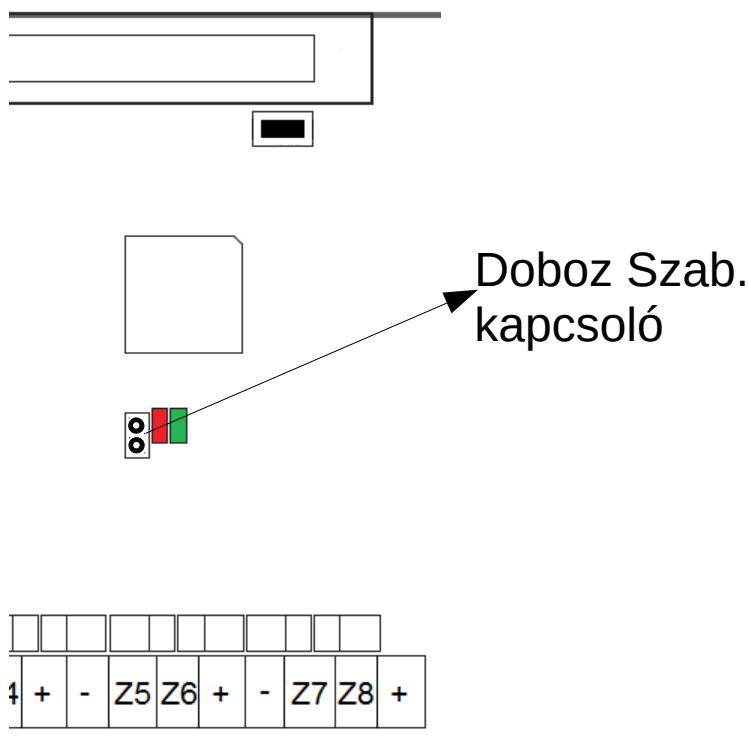

A doboz szabotázs bemenet riaszt a faltól elemeléstől és a doboz nyitástól is!

Sziréna bekötése

A sziréna bekötésére szolgáló sorkapcsok az alábbi ábrán láthatóak:



Ahol: 'S+' és 'S-' a szirénatáp, 'SS' a sziréna indító kimenet, és 'P' a programozható kimenet villogó vezérléshez. A sziréna táp maximálisan 1A-el terhelhető, a programozható kimenet maximális terhelhetősége 100mA. Az SS kimenetre aktív állapotban pozitív tápot kapcsol.

Ajánlott sziréna a Solo vagy a Signal, de bármilyen más sziréna is használható, azonban arra ügyelni kell, hogy a riasztóközpont sziréna tápegységének maximális terhelhetősége: 1A.

A Solo és Signal szirénák ajánlott bekötése a bekötési rajzon látható.

Az antenna bekötése, kivezetése

A riasztóközpontot 1/4-hullámú kommunikátorra forrasztott antennával, vagy külön igény esetén SMA csatlakozós mágnestalpás antennával szereljük.

A kommunikátorra forrasztott antennát a riasztóközpont dobozából az e célra kialakított furaton keresztül ki kell vezetni, úgy hogy a szabadon kiálló rész kb. 12 cm legyen. Gondoskodni kell arról, hogy a kiálló rész vissza ne csússzon (kábelkötegelő).

Abban az esetben, ha a tervezett felszerelési helyen a térerő nem megfelelő, akkor a riasztóközpontot olyan helyre kell felszerelni, ahol a térerő érték elfogadható. Ha a riasztóközpontot nem lehet felszerelni oda, ahol megfelelő a térerő, akkor mágnes talpas antennás változatot kell felszerelni, és a mágnes talpas antennának olyan helyet kell keresni, ahol a térerő érték elfogadható.

A mágnestalpás antennán a kábel hossza max. 3 m lehet.

A még elfogadható térerőérték: 12,0

A riasztóközpontot csak olyan helyre szabad felszerelni ahol a térerő -érték minimum: 12, és a bithiba-arányszám 0.

A riasztóközpont modeme képes a 3G adat kommunikációra, a letöltőszoftverben látszik, hogy éppen melyik hálózatot használja GPRS(2G) vagy 3G.

Ha 3G-s hálózaton alacsony a térerő, akkor a modem automatán vált GPRS hálózatra.

SIM-kártya

A modemben vonalkapcsolt, és csomagkapcsolt adat szolgáltatással rendelkező SIM-kártyák vannak. Ezen beszéd-forgalmat nem lehet lebonyolítani.

Az elsődleges SIM kártya a SIM-kártyák felől nézve a jobb oldali foglalatban van(antenna csatlakozóhoz közelebbi).



Figyelem!


A modem telefonszámait, IP-címeit a távfelügyeleti központnak be kell diktálni, ami a modemre ragasztott címkéken található.

A letöltőszoftverben mindkét SIM kártya térerejét meg kell mérni, váltásra a letöltőszoftverben van lehetőség!

Programozható kimenet


A riasztóközpont paneljén 6 db PGM kimenet található, amely NO működésű, **open-kollektoros tranzisztor-kimenet**. Aktív állapotban **negatívot** kapcsol a kimenetre.

Terhelhetősége: 100mA

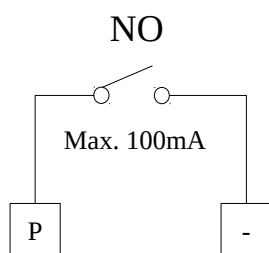

Minden kimenet szabadon programozható. A programozható opciókat a Letöltőszoftver használati utasítása tartalmazza.

Relé bekötése a kimenetre

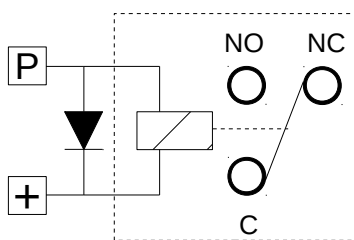

Felhasználók

A riasztó maximum 95 darab felhasználót tud kezelni. Minden felhasználóhoz lehet 1 db kártyát is programozni, de egy felhasználóhoz csak egy darab kártya programozható. Az 1. számú felhasználói kód a mester-kód, akinek jogosultsága van a felhasználói kódok, és kártyák programozására, törlésére.

3 -féle felhasználó típus programozható:

Felhasználó: Mester által meghatározott jogokkal rendelkezik, nem vehet fel új felhasználókat, nem módosíthat felhasználókat.

Csapda: Hatástalanítani tudja csak a rendszert, ezzel a kóddal történő hatástalanítás esetén egy kényszerített nyitás jelzést küld a távfelügyeleti központ felé.

Mester: A rendszer több mester felhasználót is kezel, de a létrehozott mester felhasználó nem egyenértékű az 1. fő mesterrel. pl.: területenként lehet egy mester felhasználó aki tudja módosítani a területe alá eső felhasználókat, és tud újakat felvenni.

Alapértelmezett kódok:

1. számú felhasználó(Mester): **1234**

Szerviz(Telepítő) felhasználó: **5678**

Felhasználók beállításáról, jogairól bővebben a Letöltőszoftver használati utasításában.

Mérnöki programozás

A riasztóközpont mérnöki programozása helyben történik, számítógép segítségével. A mérnöki programozásról bővebben a Letöltőszoftver használati utasításában lehet olvasni.

A programozó kábelt a riasztóközpont USB csatlakozójára kell dugni.

Távfelügyeleti kommunikáció

A riasztóközpont a távfelügyelettel ipari csomag kapcsolt adat-csatornán: GPRS vagy 3G-n kommunikál, és opcionálisan Ethernet csatornán keresztül.

A kommunikáció ellenőrzése

A kommunikációs kapcsolat meglétének helyszínről történő ellenőrzésére legjobban a kezelők rendszerteszt menüjéből végezhető el. Ennek használata előtt a távfelügyeleti központot értesíteni kell.

A kommunikációs csatorna folyamatos ellenőrzésére az ellenőrző jelentés használható, illetve GPRS módban és etherneton keresztül az ellenőrző jelentésen kívül még egy lehetőség van: a távfelügyelet kérdezi le megadott időközönként a riasztóközpontot. (GPRS körkérés, Ethernet életjel)

Ha a riasztóközpont nem válaszol a GSM ellenőrző kérdésekre és ethernet életjelre a szabotázs időn túl sem, akkor arról a távfelügyelet értesítést kap.

Kommunikációs hiba

GSM esetén

Abban az esetben, ha kommunikációs hiba miatt meghiúsul egy esemény távfelügyeleti központba való eljelenítése, akkor a riasztóközpont további kísérleteket tesz a jelzés továbbítására (maximum 10). Ha a 10. próbálkozás is sikertelen (ez kb. 10 percet jelent), és az el nem küldött jelzést a memóriájában eltárolja. A memóriájában tárolt el nem küldött jelzés(ek)e)t folyamatosan próbálja elküldeni, amíg nem sikerül neki.

GPRS üzemmódban a 2. sikertelen próbálkozás után átkapcsol GSM kapcsolt vonalra, és ott próbálkozik a fent leírt módon. Végül a sikeres jelzés után vagy sikertelen jelzésküldés után a 10. próba elteltével ismét fellép, vagy megpróbál fellépni a GPRS-hálózatra, de a jelzések küldésének próbálgatásával leáll. (Ha GSM-kapcsolt vonalon marad mert nem tudott fellépni GPRS -re, akkor 3 óra 50 perc múlva, ha fel tudott lépni, akkor a 24 óránkénti reszetek alkalmával-, vagy ha egy új jelzés keletkezik, akkor próbálja meg ismét elküldeni a korábban el nem küldött eseményt.

Ethernet esetén

Etherneten háromszor próbálkozik mindkét szerveren, ha nem sikerül eljelenítenie, akkor eseményt generál Ethernet szerver kapcsolati hiba néven, amit GSM-en jelent el.

Ha van programozva Ethernet eseményjelentés, abban az esetben csak akkor jelez a riasztóközpont kommunikációs hibát, ha sem GSM-en, sem Etherneten nem tud eseményt jelenteni.

A riasztóközpont által küldött események leírása, jelentőkódok

A riasztóközpont a távfelügyelettel való kommunikációja során a Contact ID protokollt veszi figyelembe, a távfelügyeletre elküldött kódsorozat azonban az eredeti Contact ID-protokollhoz képest némiképp módosul:

- Az üzenet típus azonosító ('18') nem lesz elküldve
- A CheckSum nem lesz elküldve.
- Az esemény után ';' -vel elválasztva elküldi az esemény bekövetkezésének időpontját a következő formában: éééé.hh.nn óó:pp:mm

Ha a hónap és a nap 10-nél kisebb, akkor egy, ha nagyobb, vagy egyenlő, akkor 2 számjegyen lesz elküldve.

Például: A 8424-es azonosítón az 5-ös zónáról betörésjelzés érkezik, ami 2011-09-05 18:00:00-kor keletkezett:

A távfelügyeletre küldött esemény: **8424 1 130 00 005;2011.09.05 18:00:00**

Ethernet eseményjelentés

Az ethernet jelentőcsatorna egy kiegészítő jelentő csatorna, amely a publikus internethálózaton keresztül kommunikálja el a riasztóközpont által generált eseményeket a távfelügyeleti központ felé.

Az eszköz ethernet hálózaton csatlakozik egy hálózati eszközhöz(router, switch).

Az eszköz kezdeményez kapcsolatot a szerver felé, ez miatt a routeren portforward beállítás nem szükséges.

Az eszköz alapértelmezetten DHCP szervertől kér IP címet, amennyiben a hálózat statikus címet igényel, akkor azt a letöltőszoftver segítségével beállítható.

Az ethernet saját eseményeinek a Contact ID kódjai eltérnek a távfelügyeletben megjelenített Contact ID kódtól. Ahol az eseménynaplóban 5(bekövetkezés) – 7(helyreállítás) – D(késő bekövetkezés) – F(késő helyreállítás), ott az ügyeletben D – F – L – N lesz az esemény Contact ID kódjának eleje. pl.: 5350 → D350 vagy 7350 → F350

Szerviz menü

A kezelőkön található egy szerviz menü, ahova csak telepítő/karbantartónak van jogosultsága belépni ide felhasználó nem léphet be. A szerviz felhasználó a 96-os sorszámú felhasználó(alapért. Kód: 5678).

A szerviz menüből lehet elérni a térerőmérést, a sétatesztet, megnézni a feszültségszinteket, kezelői címet állítani, és a zónabemeneteket leellenőrizni.

- **Térerőmérés** menüben lehet a térerőértéket leellenőrizni. A rezisztív TFT grafikus kezelőn grafikonon mutatja a mért térerő és bithiba értékeket, a 2x16 karakteres LCD pedig a felső sorban van a térerőérték, alatta a hozzá tartozó bithiba.
- **Zóna AD** menüben lehet leellenőrizni a zónabemeneteket. A TFT kezelőn kiírja a zóna nevét, a státuszát, a bemenet analóg értékét és az analóg érték zóna státusz alapján vett státuszát. A 2x16 karakteres LCD-n kiírja a zóna sorszámát, utána a zóna státuszát, az analóg értéket és a zónastátusz alapján vett zóna analóg érték státuszát. Ha az AD státusz nem megfelelő, akkor meg kell nézni a lezáró ellenállásokat, ha azok jók akkor rossz a bemenet.
- A **feszültségek** menüben meg lehet nézni a panel és a hozzá csatlakoztatott bővítőmodulok és kezelők tápfeszültségét. A TFT kezelőn lehetőség van akkumulátor tesztet indítani, ilyenkor ráterhel az akkumulátorra és megnézi megfelelő-e, nincs-e hibája. Látszik az eszköz címe és típusa, az első oldalon jobb felső sarokban 3db OK felirat található, ez visszajelzi a 485-ös busz és az AUX táp biztosítékának az állapotát. A 2x16 karakteres LCD kezelő kijelzi az eszköz címét, utána bemeneti feszültségét. Központ esetén BT felirat után az akkumulátor feszültségét, az AC feszültséget és FS felirat után a 485 buszok és AUX táp biztosítékának állapotát(1-es rendben, 0-s nincs rendben), a felső sorban a 00 után mutatja az aktuális áramfogyasztást A-ben.
- **Séta teszt** menüben lehet séta tesztet végezni, a séta teszt kihagyja a 24 órás típusú zónákat, a sértett zónákat OK-val jelzi vissza.
- **Címzés** menüben lehet az eszköz címét átállítani, ha van kommunikációja az eszköznek(pl.: ha át kell tenni másik címre stb.), 2x16 karakteres LCD esetén csak címet tud megjeleníteni.

Eseménynapló

Az eseménynapló 3199 eseményt képes rögzíteni. Az eseménynaplóba minden esemény belekerül, az is amit az eszköznek nem kell eljelenítenie.

A riasztó az eseménynaplóban megkülönbözteti azokat az eseményeket, amiket már eljelenített azokról, amiket még nem. Azt az eseményt, amit már eljelenített, megjelöli, megmondja azt is, hogy azt melyik csatornán vagy csatornákon jelentette el.

A letöltőszoftverben minden esemény visszanezhető. Lehetnek olyan események is, amelyek visszatartottak, pl.: a még el nem jelentett eseményeket, amikor azonosító törlés vagy váltás történik.

A riasztóközpont karbantartása

Karbantartáskor a riasztóközponton a következőket kell ellenőrizni, illetve elvégezni:

- A sorkapcsok állapotát, hogy nem lazultak-e ki.
- Ellenőrizni kell az antenna állapotát:
 - ha nem mágnestálpas, akkor ellenőrizni kell, hogy nem csúszott-e vissza a dobozba (szükség esetén kábelkötegelővel kell biztosítani, hogy kb. 12cm hossz álljon ki a dobozból.)
 - Ellenőrizni kell, hogy nincs-e az antennán vagy a kábelén törés.
- Meg kell mérni a térerőt, ha az nem megfelelő, akkor az antenna áthelyezésével (mágnestálpas antenna esetén) javítani kell.
- A riasztóközpont kommunikációját le kell ellenőrizni: minden érzékelőről jelzést kell küldeni, és ellenőrizni kell, hogy megfelelő módon beérkeztek-e? A megfelelő mód azt jelenti, hogy megfelelően rövid idő alatt (kevesebb, mint 1 perc), és az elvárt üzemmódban, azaz ha GPRS üzemmód engedélyezett, akkor GPRS -en, ha nem akkor DATA -ban és opcionálisan ethernetet keresztül.

Technikai adatok

Tápfeszültség:

Központ:

- 16V AC, 50Hz min. 45VA
- 12V DC, min.: 7 Ah, max.: 18 Ah

Segédtáp:

- 2x20V AC 50Hz min. 45VA(12V-os esetén), min. 100VA(24V-os esetén), középmegecsapolásos transzformátor
- 12V vagy 2*12V DC, min. 7Ah

Áramfelvétel:

A panel üresjáratban:	~200mA
2x16 LCD kezelő áramfelvétele:	75mA
Grafikus TFT kezelő áramfelvétele:	140mA
8 zónás bővítő áramfelvétele:	25mA
8 relés kimenet bővítő áramfelvétele:	max. 200mA(ha minden kimenet aktív)
Segédtáp áramfelvétele:	~20mA

Adás közben a panel áramfelvétel megemelkedhet kb.: 100-200mA -al (térertől függ)

<u>Zónák maximális száma:</u>	32 db + 1 szabotázs-bemenet (doboz)+ felügyelt sziréna kimenet
<u>Bővítőmodulok maximális száma(kezelőkkel):</u>	16
<u>Kezelők maximális száma:</u>	8
<u>Felhasználók maximális száma:</u>	95
<u>PGM – kimenetek maximális száma:</u>	16db, alaplapon 6db NO, aktiválásra negatívot ad, terhelhetőség: 100mA

Működési hőmérséklet-tartomány, és páratartalom:

- -20°C-tól 55 °C -ig,
- páratartalom: max. 96%

Méret: (hossz x szélesség x magasság)

- panel: 81 x 158,5 x 56 mm – modemmel
81 x 158,5 x 27 mm – modem nélkül

A doboz vastagsága és anyaga:

1mm vastag, acéllemez, por-szórt, szabotázs védelemmel(nyitás és elemelés).


Mérete: 280 x 280 x 80 mm

A doboz ipari védettsége:

Falra szerelt állapotban, ha a vezetékek a hátsó nyíláson át (elsődleges vezeték-kivezető nyílás) vannak kivezetve, úgy hogy a doboz hátlapja felfekszik a falra, akkor a doboz ipari védettsége IP30.

Ha a vezetékek a másodlagos nyílásokon át vannak kivezetve, akkor a doboz ipari védettsége IP10.

Bekötési rajz

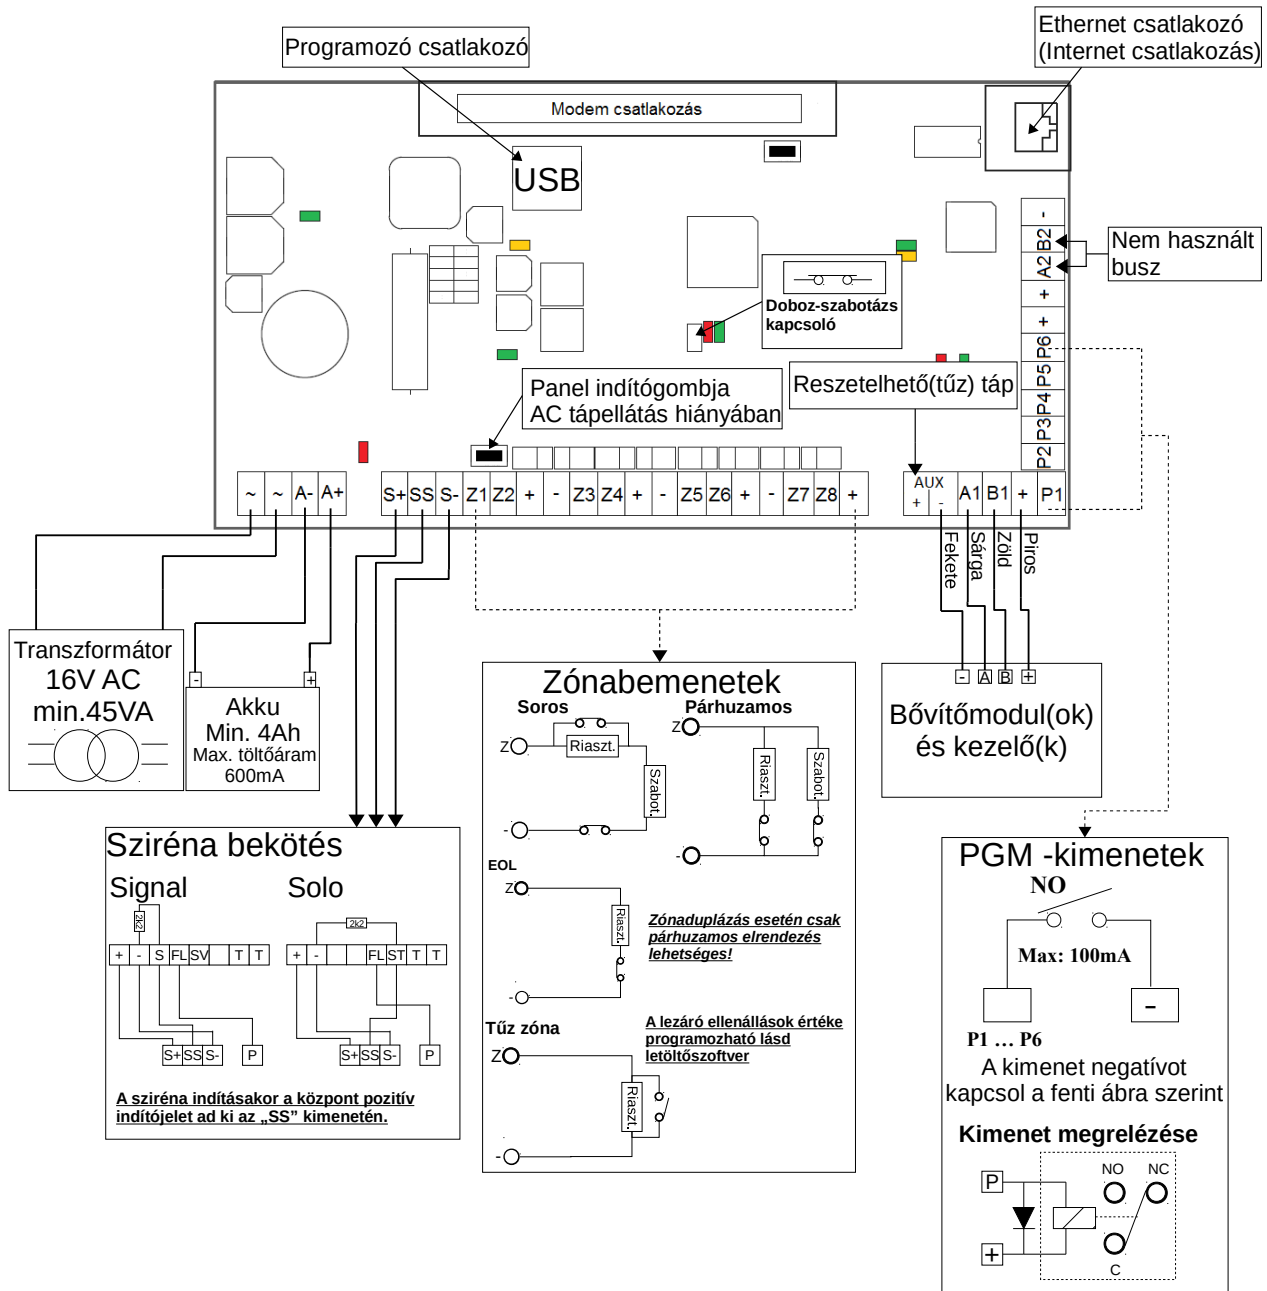

Forgalmazza:

Multi Alarm Zrt.

H-7630 Pécs, Basamalom út 33.

Tel.: +36 72/513-110, Fax: +36 72/513-113

E-mail: pecs@multialarm.hu

H-1106 Budapest, Fátyolka u 8.

Tel.: +36 1/456-30-60, Fax: +36 1/456-30-80

E-mail: budapest@multialarm.hu